

ESPECIFICACIÓN

Modelo	ZX-J022
Material (pinza dividida)	Cr40
Tamaño de pieza aplicable	6-59 mm
Especificación de pinza dividida	F5.8, F9, F16, F21.6, F27.1, F32.6, F37.9, F42.9, F47.8, F52.6 mm

LISTA DE PAQUETES



No.	Nombre	Cantidad
A	Estancia en el mostrador	1
B	Pinza dividida de 10-17 mm	1
C	Adaptador de tornillo M10×1,5	1
D	Adaptador de tornillo M10×1,5 a M6×1,0	1
Y	Adaptador de tornillo M10×1,5 a M8×1,25	1
F	Pinza dividida de 35,5 a 39 mm	1
GRAND	Pinza dividida de 38,5 a 45 mm	1
h	Pinza dividida de 42,5 a 49 mm	1
I	Pinza dividida de 48,5–55 mm	1


j	Pinza dividida de 52,5 a 59 mm	1
k	Perno de pasador de repuesto	1
l	Pinza dividida de 15,5 a 22 mm	1
m	Pinza dividida de 22 a 29 mm	1
n	Pinza dividida de 28,5 a 35 mm	1
oh	Pinza dividida de 6 a 13 mm	1
pag	Martillo deslizante	1

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN:

1, este producto es una herramienta manual, no lo use (eléctrico o neumática) para atornillar, existe el riesgo de que se produzcan Daño al cabezal de tracción. 2, se recomienda agregar aceite lubricante en el tornillo antes desmontaje del cojinete y rocíe un eliminador de óxido (como WD-40) en el rodamiento desmontado para una lubricación adecuada, Se recomienda reposar más de 30 minutos después

Pulverizar antes de desmontar.

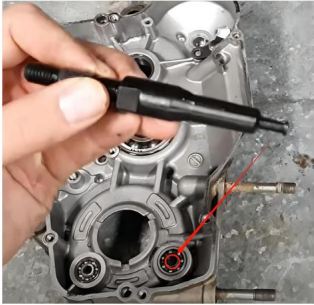


1. Seleccione el apropiado mandril según el tamaño del orificio del cojinete . (Seleccione parte: B/F/G/H/I/J/L/M/N/O)



2. Utilice dos llaves para expandir el portabrocas. para sujetar aproximadamente el interior del rodamiento agujero. (La llave no está incluida en este producto)



3. Atornille el martillo en la rosca de conexión de la abrazadera.
(Seleccione la pieza: P)

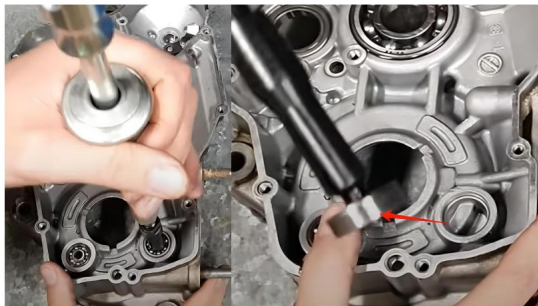

4. El martillo deslizante golpea el rodamiento.

PARA COJINETE O MANGUITO DE GRAN INTERFERENCIA



1. Seleccione el mandril apropiado según el tamaño del orificio del rodamiento. (Seleccione la pieza: B/F/G/H/I/J/L/M/N/O).



2. Utilice dos llaves para expandir el portabrocas y sujetar aproximadamente el orificio interior del rodamiento. (La llave no está incluida en este producto).



3. Instale el soporte (parte: A) en el cabezal del portabrocas y apriételo.



4. Utilice una llave para girar la tuerca del soporte. y el cojinete o manguito se sacará lentamente.