




REF. 388800418 UTIL PUESTA A PUNTO ÁRBOL DE LEVAS VOLVO

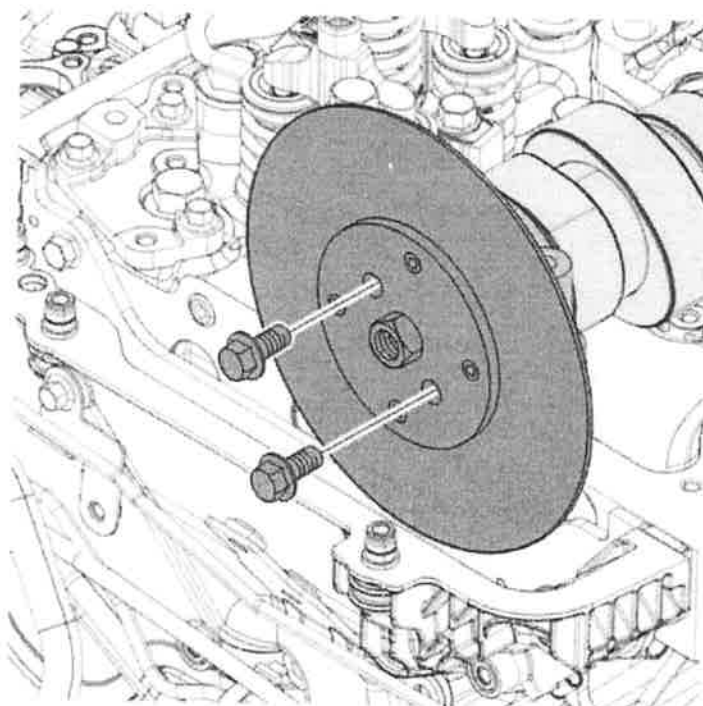


4 Monte el soporte (D13).

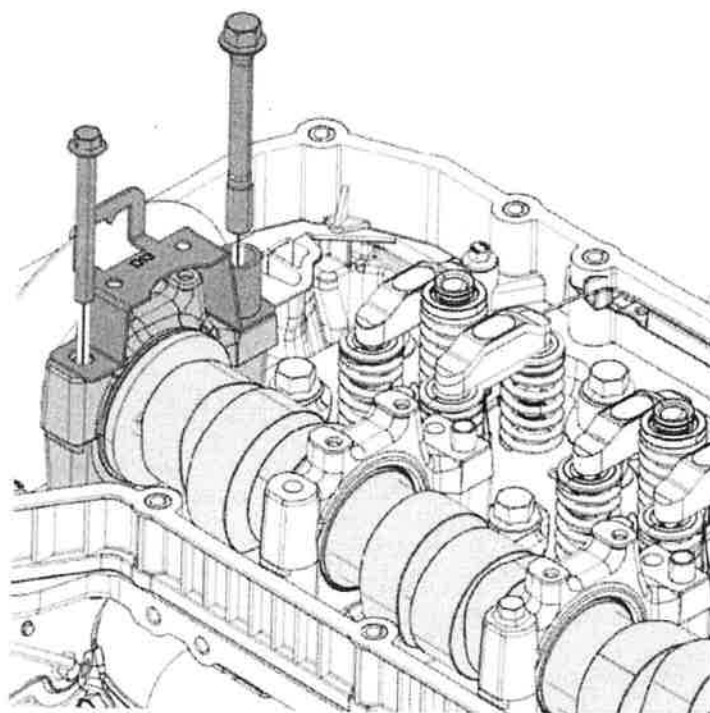


5 Monte la chapa de herramientas (D13).

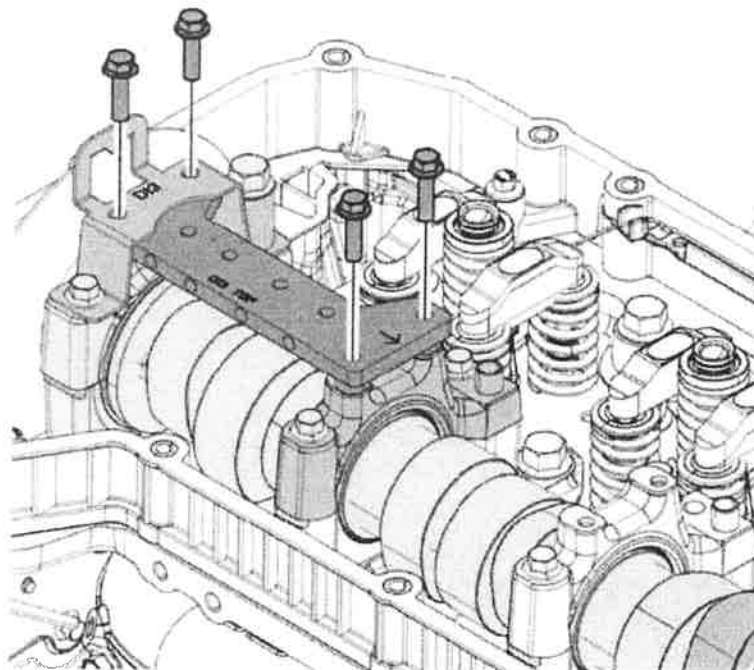

6	Monte el reloj indicador.
	Material requerido
	COMPROBADOR 99B9876

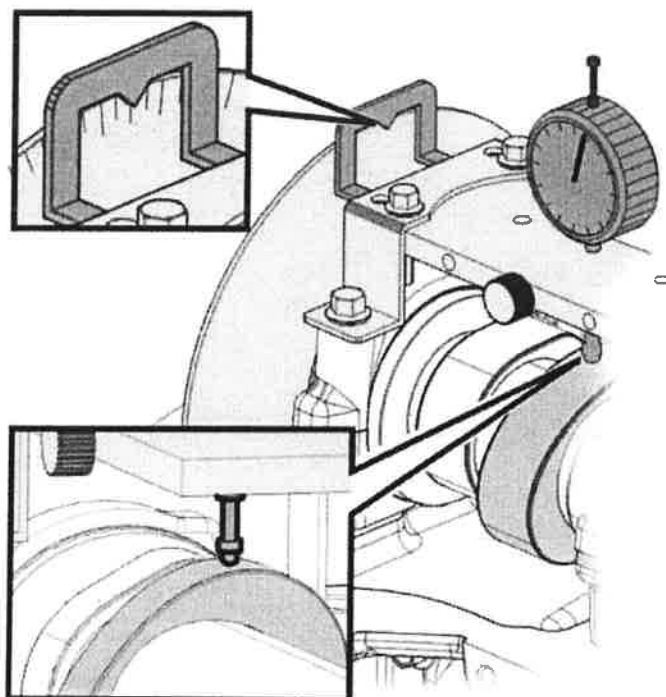


7	Instalar una llave.
---	---------------------

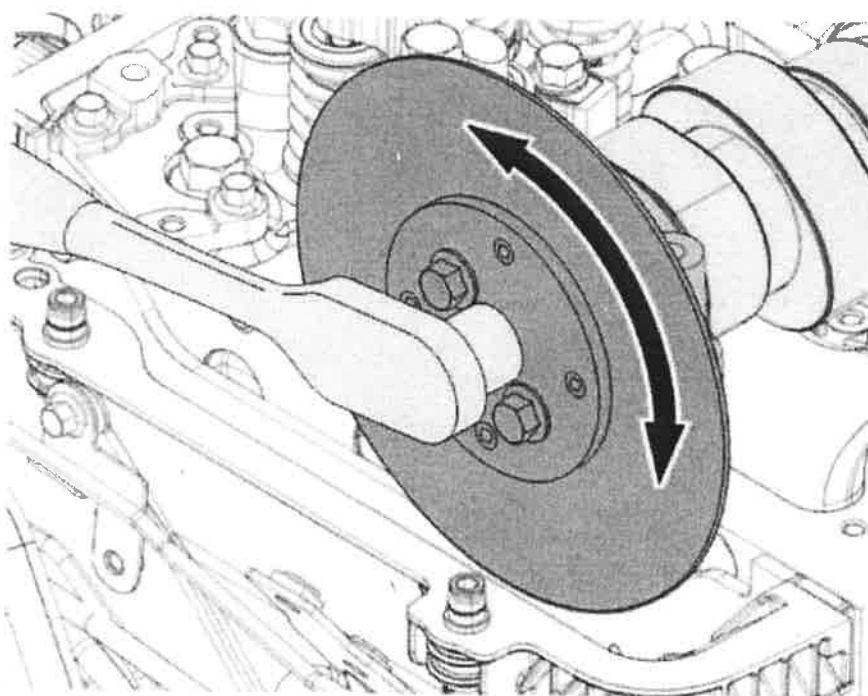

8	Gire el árbol de levas hasta las posiciones superiores de los lóbulos. i Nota Para levas con parte superior redondeada: La posición superior se identifica cuando el indicador cambia de movimiento ascendente a descendente. i Nota Para levas con parte superior plana: Identifique el principio y el fin de la zona plana, el punto medio será la posición superior. 🔧 Sugerencia de servicio La manera más rápida de encontrar el punto más alto del lóbulo es girar el arco graduado hacia el ángulo del lóbulo, como se muestra en la tabla siguiente.
9	Compruebe los valores.

Lóbulo de levas, valor

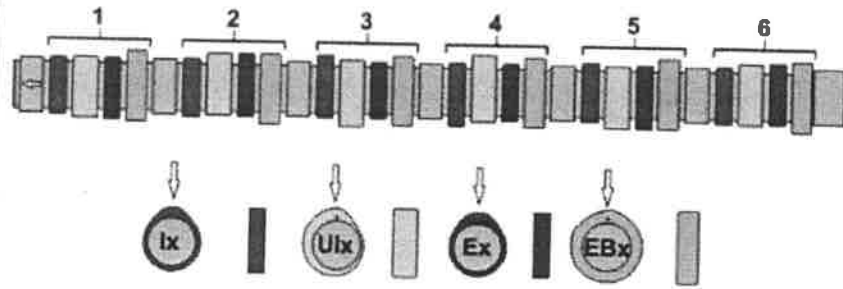

LÓBULO DE LEVAS	SÍMBOLO	CILINDRO						TOLERANCIA
		1	2	3	4	5	6	
ENTRADA	Ix	265,1 °	135,1 °	15,1 °	195,1 °	315,1 °	75,1 °	±3 °
ESCAPE	Ex	142,2 °	22,2 °	262,2 °	82,2 °	202,2 °	322,2 °	±3 °
INYECTOR	Ulx	47,7 °	287,7 °	187,7 °	347,7 °	107,7 °	227,7 °	±3 °
FRENO DE ESCAPE	EBx	280,6 °	160,6 °	40,6 °	220,6 °	340,6 °	100,6 °	±3 °

10 Mueva la chapa de herramientas.

11 Compruebe los demás lóbulos de las levas.