



NOMBRE: Conjunto reglaje motores BMW 2.0D, 3.0D M47 y M57. Land Rover, TD4/TD6, Rover y MG 2.0D, Opel 2.5D

REF.: 1036

Precio final: **54,95 €** sin IVA
66,49 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Para el ajuste del árbol de levas y bloqueo del volante en BMW M47/TU/T2 y motores diesel M57/TU/T2 utilizados en BMW, Land Rover, Rover / MG y Opel

DESCRIPCION LARGA:

Este juego de herramientas permite mantener la sincronización correcta durante el mantenimiento de los motores BMW M47 y M57 2.0L 16v.

Aplicaciones BMW:

Serie 1 (2004 - 2007),
Serie 3 (1998 - 2013),
Serie 5 (1998 - 2010),
Serie 6 (2007 - 2011),
Serie 7 (1998 - 2008),
X3 (2003 - 2010),
X5 (2003 - 2007) y
X6 (2008 - 2010).

Aplicaciones otra marcas:

Land Rover: Freelander (2000 - 2006) y Range Rover (2002 - 2006).
MG: ZT y ZT-T (2001 - 2005);
Rover: 75 (1999 - 2005).

Para ciertos motores M57 y M47S requiere los útiles OEM 11 5 180 y 11 6 080, NO INCLUIDOS EN ESTE KIT

Códigos OEM

11230012108, 12171, KM813, 11334012172, KM823, 115180, 116080, 11632112173, KM6267, 11632212174, KM6267

Descripción OEM

Pasador de alineación del cigüeñal OEM 11 2 300, 11 5 120, 12 108, 12 171, KM 813, LRT 12 108, LRT 12 171

Herramienta de alineación del árbol de levas OEM 11 6 322, 12 173, LRT 12 173

Conjunto de abrazadera para herramienta de alineación del árbol de levas OEM 11 6 320, 11 6 321, 12 174, LRT 12 174

Pasadores de bloqueo del tensor (2) OEM 11 3 340, 12 172, LRT 12 172

Conjunto reglaje motores BMW

MARCA MODELO TIPO AÑO CODIGOS DE MOTOR BMW 1 Series 118d, 120d (E81/82/87/88) 2004 - 2007 2,0

20 4D 1

20 4D 4 *

2,5

25 6D 1

25 6D 2 *

3,0

30 6D 1

30 6D 2

30 6D 3 *

30 6D 4 *

30 6D 5 * 3 Series 318d, 318td, 320d, 320td, 330d (E46) 1998 - 2007 3 Series 318d, 320d, 325d, 330d, 335d

(E90/91/92/93) 2005 - 2013 5 Series 520d, 525d, 530d (E39) 1998 - 2003 5 Series 520d, 525d/Xd/xDrive, 530d, 535d

(E60/61) 2003 - 2010 6 Series 635d (E63/64) 2007 - 2011 7 Series 730d (E38) 1998 - 2002 7 Series 730d (E65/66) 2002

- 2008 X3 2.0d, 3.0d/sd, xDrive 30d, xDrive 35d (E83) 2003 - 2010 X5 3.0 D Turbo (E53) 2003 - 2007 X5 3.0 sd, xDrive

30d, xDrive 35d (E70) 2006 - 2010 X6 xDrive 30d, xDrive 35d (E71) 2008 - 2010

*** Para ciertos motores M57 y M47S requiere los útiles OEM 11 5 180 y 11 6 080, NO INCLUIDOS EN ESTE KIT**

ManufacturerModelRangeYearEngine Codes MG ZT/ZT-T 2001 - 2005 2,0 CDTi

M47R

ManufacturerModelRangeYearEngine Codes Rover 75 1999 - 2005 2,0 CDTi

M47R


ManufacturerModelRangeYearEngine Codes Land Rover Freelander (L314) 2000 - 2006 2,0 Td4

204D3/TD4

3,0 TD6

306D1/TD6 Range Rover (L322) 2002 - 2006

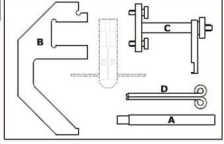

Contenido			
			
Ref.	Código	Ref. OEM	Descripción
A		11-2-300	Pasador de alineación del cigüeñal
B		11-6-320	Herramienta de alineación del eje de levas
C		11-6-322	Conjunto de abrazadera para la herramienta de alineación del eje de levas
D		11-3-340	Pasadores de bloqueo del tensor (2)

