


Componentes

Se han concebido para permitir al usuario bloquear los árboles de levas de los vehículos enumerados en su posición de distribución para la extracción y sustitución de la cadena de transmisión del árbol de levas de la culata y la extracción de los árboles de levas.

****Nota:** Se necesitan herramientas adicionales para bloquear los piñones de la correa del árbol de levas y el cigüeñal; utilice la pieza Laser n.º 6911 como herramientas adicionales.

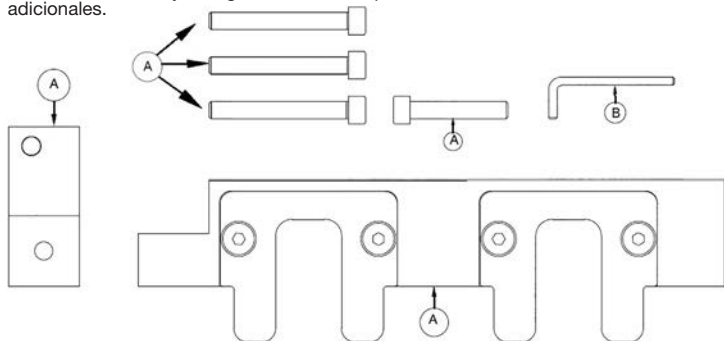

Ref.	Código de componente	Ref. del fabricante original	Descripción
A	C807	EN-51415	Herramienta de alineación de árboles de levas
B	C282	EN-51418	Pasador de bloqueo del tensor

Aplicaciones


Fabricante	Marca	Años	Modelos
Opel/Vauxhall	Cascada	2015-2017	CDTI
	Insignia	2014-2017	CDTI EcoFLEX
	Insignia Country Tourer	2014-2017	CPGA
	Zafira C Tourer	2014-2017	

Códigos de motor	
2.0 D	LFS/B20DTH

Instrucciones


Preparación:

Para desmontar la culata y extraer los árboles de levas, primero debe extraerse la correa de transmisión del árbol de levas. Utilice las herramientas adicionales necesarias de Laser 6911.

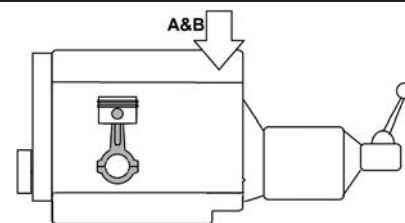

Componentes A = herramienta de alineación de árboles de levas

Utilice el componente A para bloquear los árboles de levas en su posición de distribución antes de extraer la cadena de transferencia del árbol de levas.

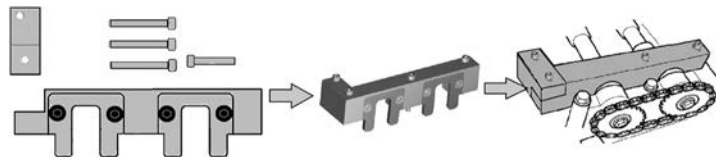

Componente B = pasador de bloqueo del tensor

El componente B sirve para bloquear el tensor de la cadena en su posición retraída. Empuje el émbolo hacia arriba e inserte el pasador de bloqueo.

