


6617 - Diésel 1.6 CDTi – Vauxhall/Opel (de 2013 en adelante)

- En 2013, Opel/Vauxhall incorporó un nuevo motor diésel 1.6 ecoFLEX en toda su gama. El diseño del nuevo motor también conllevaba la necesidad de un nuevo kit de herramientas de puesta a punto del motor.
- En este kit se proporcionan las herramientas esenciales necesarias para ajustar y poner a punto los componentes principales del motor al sustituir la cadena de transmisión del árbol de levas.


Aplicaciones

	Marca, Modelo, Año, Tipo			Código del motor
Opel/Vauxhall	Astra-J	2013 to 2018	CDTi ecoFLEX	1.6
	Astra-K	2015 to 2018		B16DTC
	GTC	2015 to 2018		B16DTE
	Insignia- A	2015 to 2017		B16DTH
	Meriva-B	2013 to 2017		B16DTJ
	Mokka	2014 to 2016		B16DTL
	Mokka X	2016 to 2018		B16DTN
	Zafira-C Tourer	2013 to 2018		B16DTR
				B16DTU

Componentes

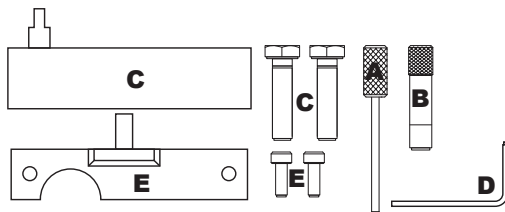


Ref.	Código	N.º ref. fabricante original	Descripción
A	C275	EN-6349 EN-6130	Pasador de bloqueo del tensor de la correa de transmisión auxiliar
B	C739	EN-51143	Pasador de fijación para la alineación del árbol de levas
C	C740	EN-51140	Herramienta de alineación del cigüeñal + tornillos
D	C774	EN-50513	Pasador de bloqueo del tensor
E	C741	EN-51188	Herramienta de sujeción de los piñones del árbol de levas + tornillos

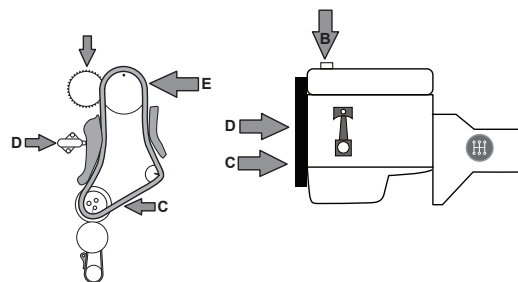

Instrucciones

- Alineación inicial: alinee las marcas del árbol de levas en la posición de las 12 en punto.
- Alinee las marcas del engranaje de la polea tensora y el cigüeñal.
- Alinee la marca de la bomba de alta presión como se muestra.
- Instale la herramienta de alineación del cigüeñal (C) y el pasador de fijación para la alineación del árbol de levas (B).

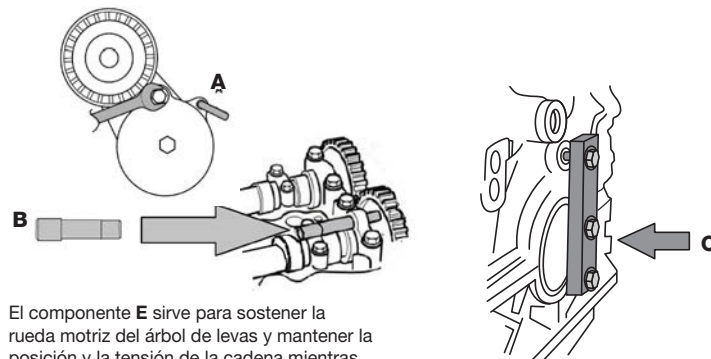

El componente E sirve para sostener la rueda motriz del árbol de levas y mantener la posición y la tensión de la cadena mientras se quita el árbol de levas para su reparación o sustitución sin perturbar la cadena de levas. Se atornilla a la culata de modo que la espiga sostiene la cadena y la rueda motriz del árbol de levas.

Nota: No afloje ni apriete los tornillos con el componente E suelto; utilice una herramienta de sujeción de los piñones que sea adecuada para aplicar el par correcto al aflojar o apretar los piñones de la cadena de levas.

